


PRIMA DI USARE LA LAVATRICE

- **IMPORTANTE: ATTENERSI NECESSARIAMENTE ALLE ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**
- **IMPORTANTE: TOGLIERE LE VITI E LE STAFFE DI PROTEZIONE USATE PER IL TRASPORTO PRIMA DI UTILIZZARE LA LAVATRICE**
- **Primo ciclo di lavaggio senza biancheria:**
 1. Aprire il/i rubinetto/i dell'acqua.
 2. Chiudere gli sportellini del cestello.
 3. Versare un po' di detersivo (circa 30 ml) nell'apposito comparto .
 4. Chiudere il coperchio
 5. Selezionare un programma di lavaggio breve ed una velocità di centrifuga ridotta (vedere la tabella dei programmi).
 6. Avviare la lavatrice.

In questo modo vengono eliminati eventuali residui d'acqua dovuti al controllo effettuato dal Fabbricante.

PER L'USO QUOTIDIANO:

1. Aprire il/i rubinetto/i dell'acqua.
2. Suddividere la biancheria secondo il tipo di tessuto ed il colore e caricare la lavatrice.
3. Chiudere gli sportellini del cestello.
4. Versare il detersivo e gli eventuali additivi nell'apposito comparto.
5. Chiudere il coperchio.
6. Selezionare il programma, la temperatura, la centrifuga e le opzioni.
7. Avviare la lavatrice.

Si consiglia di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso per acquisire dimestichezza con tutte le funzioni della lavatrice.

INDICE	I
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	PAGE 4
LA LAVATRICE E I SUOI ACCESSORI	PAGE 7
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	PAGE 8
NORME DI SICUREZZA	PAGE 8
TRASPORTO	PAGE 8
PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA	PAGE 9
DETERSIVO E ADDITIVI	PAGE 10
COME TINGERE E SBIANCARE	PAGE 10
COME TRATTARE LA BIANCHERIA CON AMIDO	PAGE 10
COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI	PAGE 11
COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA	PAGE 11
PULIZIA E MANUTENZIONE	PAGE 12
GUIDA RICERCA GUASTI	PAGE 14
SERVIZIO ASSISTENZA	PAGE 15

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

COME RIMUOVERE L'IMBALLO

1. Tagliare e rimuovere l'involucro in plastica.
2. Togliere la protezione superiore e gli angolari di protezione.
3. Togliere la protezione inferiore inclinando e ruotando la lavatrice facendo perno su uno degli angoli inferiori posteriori.
4. Aprire il coperchio tirando la maniglia. Rimuovere la protezione di polistirolo.

COME RIMUOVERE LO STAFFAGGIO DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO

La lavatrice è dotata di viti e di una staffa di sicurezza al fine di evitare danni alla parte interna della stessa durante il trasporto.

Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere obbligatoriamente lo staffaggio di sicurezza per il trasporto.

1. Allentare le due viti **A** e le quattro viti **B** con un cacciavite per viti a testa piana o con una chiave per dadi esagonali N° 8.
2. Rimuovere la staffa di sicurezza.
3. Inserire nuovamente le quattro viti esterne **B** nella macchina e serrarle.
4. Staccare i due tappi **C** dal supporto del tubo flessibile ed inserirli nelle aperture della macchina rimaste libere **D**.

Nota: Qualora la lavatrice necessiti di essere spostata, trasportarla sempre mantenendola in posizione verticale.

Conservare lo staffaggio di sicurezza.

INSTALLAZIONE

- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, vicino ai collegamenti elettrici, di alimentazione e di scarico acqua.
- Controllare se tutti i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento; verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria).
- Qualora il pavimento non fosse perfettamente livellato, compensare le piccole irregolarità svitando o avvitando i piedini della lavatrice (non inserire spessori in legno, cartone o simili sotto i piedini).
- L'installazione della lavatrice richiede uno spazio di 40 cm di larghezza e 63 cm di profondità.




Nota: In caso di installazione su pavimenti con moquette, è importante verificare che le aperture sulla parte inferiore della lavatrice non siano bloccate.

REGOLAZIONE DELLA LAVATRICE

1. Per portare la lavatrice nella sua posizione di funzionamento:
Estrarre per un primo tratto con la mano la leva di trasporto presente sul fondo della parte anteriore della lavatrice (opzionale su alcuni modelli) e tirarla quindi completamente con il piede nella posizione di trasporto. In seguito, riportare la leva di trasporto nella sua posizione originaria. I piedini anteriori possono essere regolati al fine di rendere la lavatrice perfettamente orizzontale.

2. Allentare il controdado con una chiave.
3. Regolare l'altezza del piedino ruotandolo manualmente.

4. Stringere il controdado in senso antiorario verso la lavatrice.
IMPORTANTE: Non avviare la lavatrice quando la leva di trasporto è estratta e la macchina è appoggiata sul carrello.

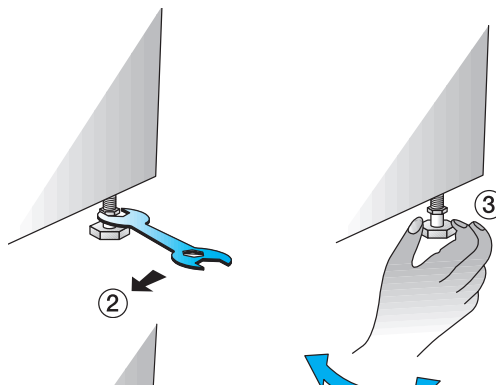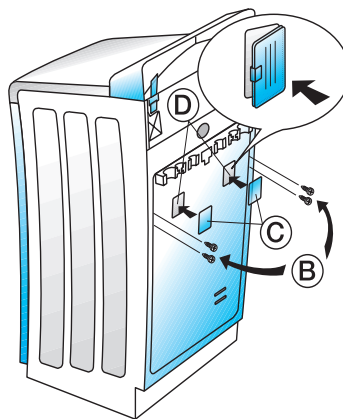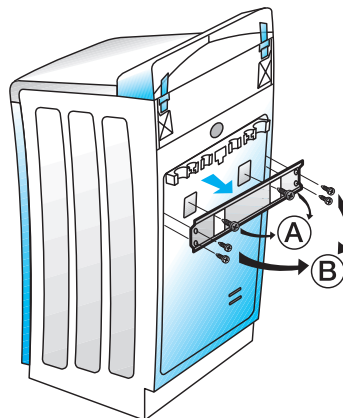

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA



- Alimentazione: solo acqua fredda
- Rubinetto dell'acqua: attacco filettato per tubo flessibile di 3/4"
- Pressione dell'acqua: 10-100 N/cm² (1-10 bar).

Se la lavatrice viene installata in un locale soggetto al pericolo di gelo, è necessario scaricare l'acqua residua dalla macchina e dal tubo di alimentazione al termine di ciascun ciclo di lavaggio. Seguire le istruzioni riportate nel capitolo "Come scaricare l'acqua residua" e staccare il tubo di alimentazione dalla macchina.

TUBO/I DI ALIMENTAZIONE

1. Avvitare a mano il tubo flessibile di alimentazione al rubinetto. Controllare che il tubo flessibile non presenti pieghe e strozzature.
 2. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il rubinetto dell'acqua.
- Se la lunghezza del tubo è insufficiente, sostituirlo con un tubo flessibile resistente alla pressione di lunghezza adeguata (1000 kPa min., tipo a norma EN 50084).
 - È possibile allacciare la lavatrice senza dispositivo di blocco del riflusso.
 - Osservare le norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua.

La temperatura dell'acqua calda di alimentazione non deve superare i 60° C.

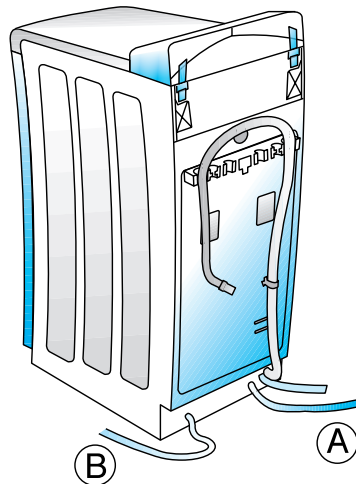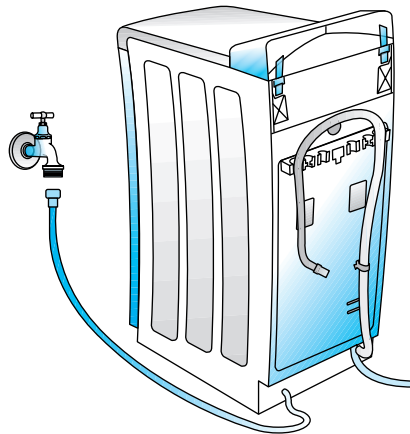

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SCARICO DELL'ACQUA

- Allacciamento del tubo flessibile di scarico.
- 1. Sganciare il tubo flessibile di scarico dal fissaggio destro e sinistro, vedere freccia **A**.

Importante:

Non allentare il fissaggio destro del tubo flessibile di scarico, vedere freccia **B**, altrimenti può fuoriuscire acqua (pericolo di scottature con l'acqua calda).

2. Fissare il gomito in dotazione all'estremità libera del tubo flessibile di scarico.
3. Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito.
I lavandini normali non sono adatti allo scopo.
Il bordo del lavabo non deve essere ad un'altezza superiore a 100 cm dal pavimento.
4. Se fosse necessario l'uso di una prolunga, utilizzare un tubo flessibile dello stesso tipo. Stringere con apposite fascette i punti di collegamento.



Lunghezza max. del tubo di scarico: 2,50 m.

Altezza di scarico massima (gomito): 100 cm.

Altezza di scarico minima: 55 cm.

Importante:


Sistemare il tubo flessibile di scarico evitando pieghe e strozzature e fissarlo in modo che non cada durante il funzionamento della lavatrice.

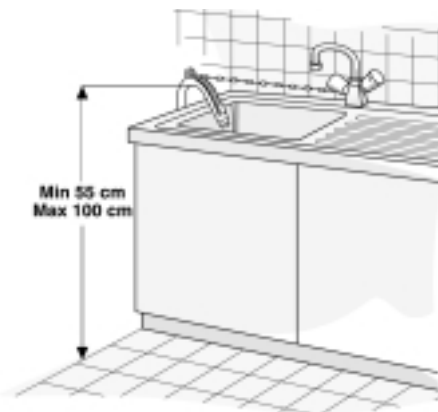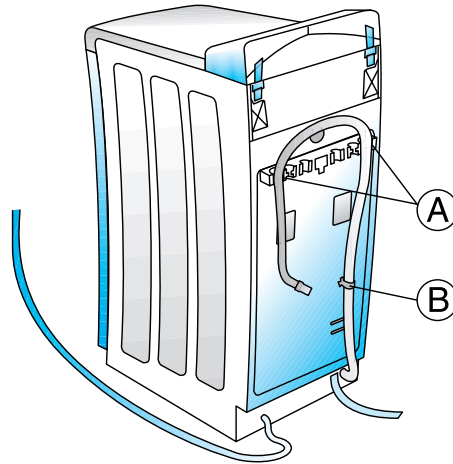

COLLEGAMENTI ELETTRICI

- I collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative locali.
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra dell'apparecchio è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti direttamente o indirettamente dalla mancata osservanza delle specifiche succitate.
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione elettrica sono riportati sul retro dell'apparecchio.
- Il cavo di alimentazione elettrica deve essere sostituito, se necessario, soltanto con cavi di alimentazione originali e la sostituzione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista autorizzato del Servizio Assistenza.
- **La lavatrice è conforme alle normative di sicurezza europee, alla direttiva CE 93/68/CE.**
- Non utilizzare prolunghe o prese multiple.

LA LAVATRICE E I SUOI ACCESSORI

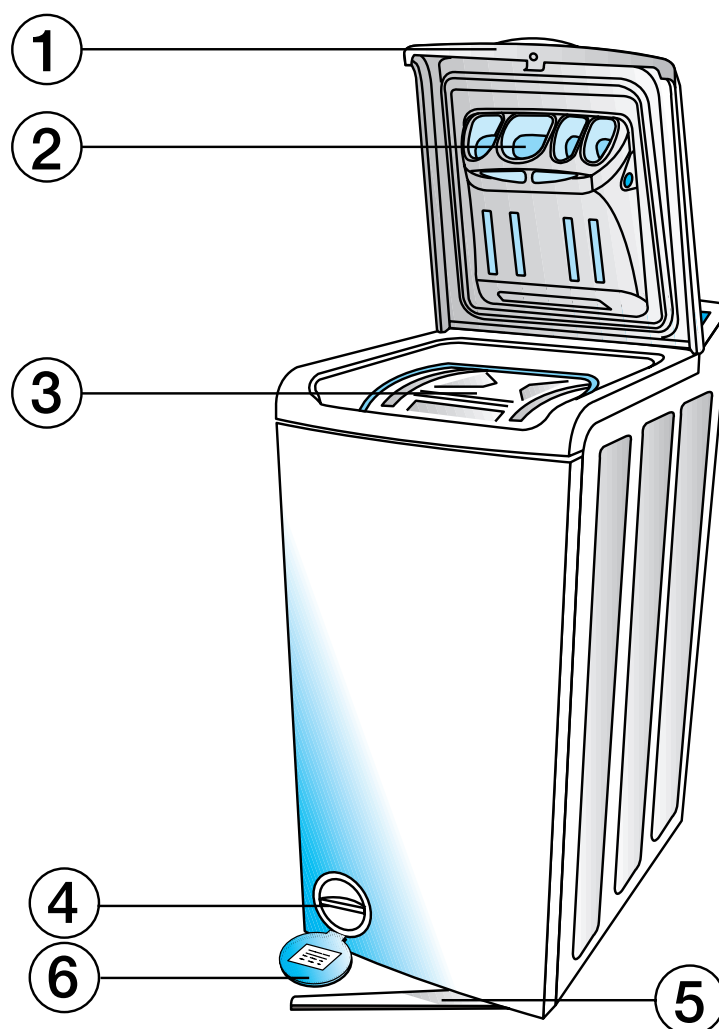

1. Coperchio
2. Comparto detersivo
3. Sportellini del cestello
4. Pompa e filtro per corpi estranei
5. Leva di trasporto (secondo i modelli)
6. Targhetta Service (dietro il coperchio del filtro per corpi estranei).

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

- **Imballo**
Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal ♻ simbolo del riciclaggio.
- **Prodotto**
La lavatrice è stata prodotta con materiale riciclabile. Rottamarla seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Prima di rottamarla, renderla inservibile togliendo la spina e tagliando il cavo di alimentazione.
- **Suggerimenti ecologici**
 - Se possibile, effettuare il lavaggio con un carico completo di biancheria (in funzione del programma selezionato), per sfruttare in modo ottimale energia e acqua.
 - Per biancheria poco sporca o mediamente sporca, selezionare un programma senza prelavaggio.
 - In caso di biancheria leggermente sporca, effettuare un lavaggio a bassa temperatura o selezionare un programma breve.
 - Per carichi ridotti di biancheria e in caso di biancheria leggermente sporca utilizzare un'opzione economica (vedere tabella programmi) e ridurre la quantità di detersivo.
 - Se si prevede di asciugare la biancheria in una asciugatrice, centrifugare la biancheria alla massima velocità (a seconda del tipo di tessuto). In questo modo l'asciugatura richiederà un minor consumo di energia elettrica.
 - Non superare le dosi di detersivo indicate sulla confezione dal fabbricante.
 - Utilizzare smacchiatori solo se necessario.

NORME DI SICUREZZA


- La lavatrice è conforme alle normative di sicurezza europee, alla direttiva CE n. 93/68/CE.
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti.
- Accertarsi che l'installazione e tutti i collegamenti elettrici e idraulici siano effettuati secondo le istruzioni del fabbricante e secondo le norme di sicurezza locali in vigore (vedere "Istruzioni per l'installazione").
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, disinserire la lavatrice elettricamente.
- Se la lavatrice non è in funzione, disinserirla elettricamente e chiudere il/i rubinetto/i dell'acqua.
- Qualora il coperchio non si aprisse, non forzarlo.
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice né di entrare nel cestello.
- Conservare il materiale d'imballo (sacchetti di plastica, pezzi di polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo.

TRASPORTO

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto.
3. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua.
4. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere "Come scaricare l'acqua residua"). Fare attenzione che l'acqua si sia sufficientemente raffreddata.
5. Rimontare le staffe di sicurezza per il trasporto.
6. Trasportare la lavatrice tenendola in posizione verticale.

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

1. **Suddividere la biancheria secondo:**
 - **Il tipo di tessuto / il simbolo riportato sull'etichetta**
Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, tessuti lavabili a mano.
 - **I colori**
Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
 - **Le dimensioni della biancheria**
Lavare biancheria di dimensioni diverse per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il carico all'interno del cestello.
 - **La biancheria delicata**
Lavare separatamente la biancheria delicata: usare l'opportuno programma per la Pura Lana Vergine , tende e altri capi delicati. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa. Utilizzare il programma speciale per tessuti che richiedono il lavaggio a mano. Lavare calze, cinture ed altra biancheria di piccole dimensioni o con ganci (ad es. reggiseni) in sacchetti di tela speciali per lavatrici o in federe con cerniera lampo.
2. **Vuotare le tasche**
Le monete, le spille di sicurezza e oggetti simili possono danneggiare la biancheria, il cestello e il serbatoio dell'acqua di lavaggio.
3. **Chiusure**
Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci; annodare insieme cinture e nastri.

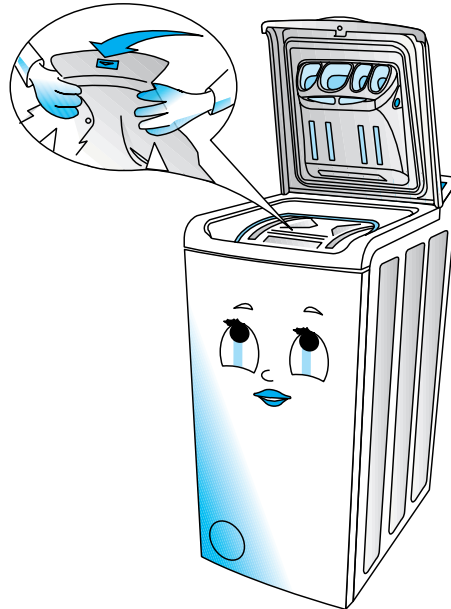


TRATTAMENTO DELLE MACCHIE

- Le macchie di sangue, latte, uova e altre sostanze organiche vengono solitamente eliminate durante il programma di lavaggio dall'azione degli enzimi.
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc. aggiungere uno smacchiante o un candeggiante.
- Per le macchie tenaci, se necessario, trattare preventivamente la biancheria con smacchiatori.

CARICAMENTO DELLA BIANCHERIA

1. Sollevare il coperchio della macchina.
2. Aprire il cestello premendo lo sportellino piccolo e tenendo stretto lo sportellino grande.
3. Dispiegare la biancheria e inserirla nel cestello senza comprimerla.
4. Chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.

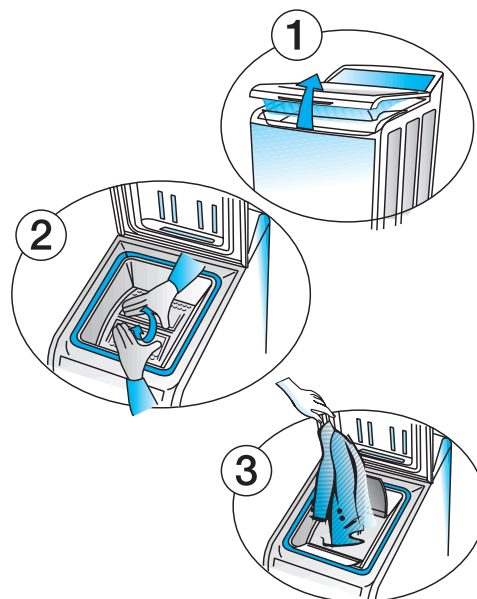

CARICHI CONSIGLIATI

Vedere i carichi massimi nella tabella dei programmi.

- **Nota:** Il sovraccarico diminuisce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria

DETERSIVO E ADDITIVI

SCELTA DEL DETERSIVO DA UTILIZZARE

La scelta del detersivo dipende:

- dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana). Si può usare qualsiasi marca o tipo di detersivo per lavatrice.
- **Nota:** Per lavare gli articoli in lana, usare solo detersivi specifici.
- dal colore;
- dalla temperatura di lavaggio;
- dal grado e dal tipo di sporco.

Nota:

- Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti agli addolcitivi insolubili contenuti nei moderni detersivi in polvere senza fosfati.
Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.
- Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Usare solo detersivi e additivi adatti a lavatrici ad uso domestico.
Se si usano addolcitivi, decalcificanti e tinture, accertarsi che siano adatti a lavatrici ad uso domestico.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina, ecc.)
Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

DOSAGGIO

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo, in funzione:

- del grado e del tipo di sporco;
- del carico;
 - pieno carico: seguire le istruzioni del Fabbricante;
 - mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico;
 - carico ridotto (1 kg circa): metà della dose consigliata per il pieno carico;
- la durezza dell'acqua (chiedere eventuali informazioni all'Ufficio comunale di residenza): l'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo rispetto all'acqua dura.

Nota:

- Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma. Ciò diminuisce l'efficacia del lavaggio. Il rilevatore della lavatrice impedisce di eseguire la centrifuga in presenza di eccessiva schiuma.
- Se il detersivo è insufficiente, la biancheria diventa grigiastria e si favorisce la formazione di depositi di calcare su serpentina e cestello.
- Dosare i candeggianti secondo le istruzioni del Fabbricante. Un dosaggio eccessivo può rovinare la biancheria.
- Se la pressione dell'acqua nella vostra abitazione è estremamente bassa, si consiglia di versare il detersivo per il lavaggio principale direttamente nel cestello.

DUREZZA DELL'ACQUA

Categoria di durezza acqua	Caratteristiche	Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	Gradi inglesi °eH
1	dolce	0-7	0-12	0-9
2	media	7-14	12-25	9-17
3	dura	14-21	25-37	17-26
4	molto dura	oltre 21	oltre 37	oltre 26

COME TINGERE E SBIANCARE

Per tingere: i prodotti reperibili in commercio sono solitamente composti da colore, fissatore e sale. Per il corretto uso della tintura, seguire attentamente le istruzioni del fabbricante.

- Utilizzare solo prodotti adatti a lavatrici automatiche.
- Parti in plastica e gomma della lavatrice possono risultare colorate.

COME TRATTARE LA BIANCHERIA CON AMIDO

Diluire l'amido, in polvere o liquido, in un contenitore aggiungendo ca. 1 litro d'acqua. Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e versare l'amido sciolto direttamente sul

cestello. Chiudere quindi il coperchio della lavatrice, selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga" e avviare la macchina.

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

QUANDO RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI?

La lavatrice è dotata di una pompa autopulente. Il filtro per corpi estranei trattiene oggetti quali bottoni, monete, spille di sicurezza, ecc. che sono rimasti inavvertitamente nella biancheria.


- Controllare il filtro per corpi estranei quando la lavatrice non scarica regolarmente l'acqua o non esegue la centrifuga.
- Controllare regolarmente il filtro per corpi estranei, due o tre volte all'anno e pulirlo se necessario.

IMPORTANTE: Prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

COME RIMUOVERE IL FILTRO PER CORPI ESTRANEI

1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Aprire il coperchio del filtro per corpi estranei usando una moneta.
3. Mettere una bacinella o un contenitore sotto il filtro.
4. Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino a portare l'impugnatura in posizione verticale, senza estrarlo.
5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.

6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
7. Togliere eventuali corpi estranei dal filtro.
8. Verificare che la girante della pompa (nell'alloggiamento dietro il filtro per corpi estranei) non sia ostruita.
9. Reintrodurre il filtro e avvitare in senso orario fino a battuta (impugnatura in posizione orizzontale).
10. Versare 0,5 l di acqua nella macchina attraverso il cestello e verificare che l'acqua non fuoriesca dal filtro.
11. Chiudere il coperchio.
12. Reinserire la spina nella presa di corrente.

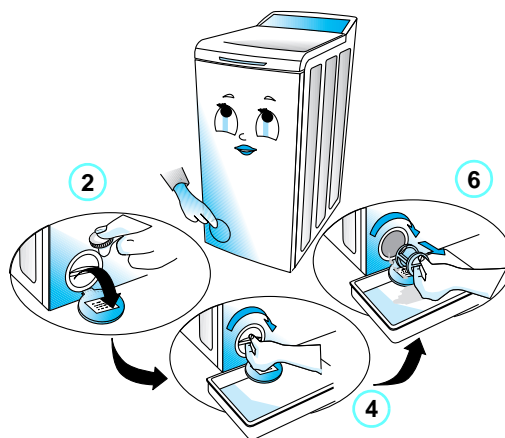

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

QUANDO SCARICARE L'ACQUA RESIDUA?


- Prima di trasportare la lavatrice.
- Se il locale in cui è installata la lavatrice è soggetto a gelo. In questo caso, si consiglia di scaricare l'acqua residua dalla macchina e dai tubi di alimentazione e di scarico al termine di ogni lavaggio.

COME SCARICARE L'ACQUA RESIDUA

1. Spegner la lavatrice.
2. Staccare la spina dalla presa di corrente.
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo di alimentazione dalla macchina e scaricare l'acqua.
4. Aprire il filtro, scaricare l'acqua e richiuderlo.
5. Staccare il tubo di scarico dal gancio sulla parte posteriore della macchina (vedere **B** in figura).
6. Introdurre il tubo di scarico in una bacinella e lasciare che l'acqua fuoriesca completamente.
7. Attendere fino a completo svuotamento.
8. Riagganciare il tubo di scarico sulla parte posteriore della lavatrice.
9. Reinserire la spina nella presa di corrente.

Importante:

- Prima di rimettere in funzione la macchina, versare circa 1 litro d'acqua nel cestello per riattivare il "Sistema Eco".
- Prima di un nuovo ciclo di lavaggio, attaccare il/i tubo/i di alimentazione alla macchina avvitandolo/i manualmente. Verificare la tenuta dei collegamenti aprendo completamente il/i rubinetto/i dell'acqua.
- Riposizionare il tubo di scarico con la curvatura ad "U" e fissarlo.

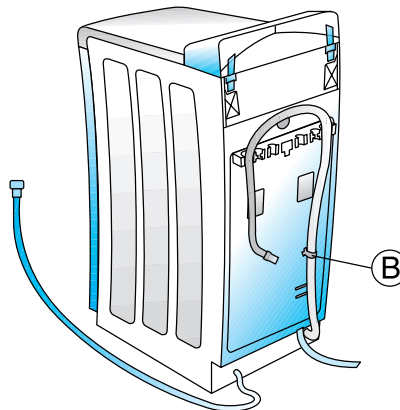

PULIZIA E MANUTENZIONE

MOBILE E PANNELLO COMANDI

- Utilizzare i normali detergenti impiegati per le pulizie domestiche (non utilizzare detersivi abrasivi).
- Asciugare con un panno morbido.

GUARNIZIONE DELL'OBLÒ

- Se necessario, pulire con un panno umido.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CASSETTO DETERSIVO

1. Premere i pulsanti su ciascun lato del cassetto.
2. Estrarre il cassetto.
All'interno del comparto detersivo può essere presente una piccola quantità d'acqua. Si consiglia di mantenere il cassetto in posizione verticale.
3. Risciacquare con acqua corrente.
Nota: I sifoni all'interno del cassetto possono essere rimossi per la pulizia.
4. Riposizionare i sifoni (se precedentemente rimossi) accertandosi che si inseriscano correttamente.
5. Reintrodurre il cassetto detersivo inserendo le linguette inferiori nei fori sul coperchio della lavatrice e ruotandolo leggermente finché entrambi i pulsanti superiori non scattano in posizione.




TUBO/I DI ALIMENTAZIONE

- Controllare periodicamente lo stato del tubo flessibile di alimentazione e sostituirlo se necessario.

FILTRI DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO

- Controllare e pulire periodicamente.
1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
 3. Svitare il tubo di alimentazione dal rubinetto.
 4. Lavare il filtro sotto acqua corrente senza smontarlo.
 5. Avvitare a mano il tubo di alimentazione al rubinetto dell'acqua.
 6. Svitare il tubo di alimentazione dalla lavatrice.
 7. Rimuovere il filtro dall'allacciamento della lavatrice utilizzando una pinza e pulirlo.
 8. Inserire il filtro e riavvitare il raccordo del tubo di alimentazione alla lavatrice.
 9. **Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.**
 10. Reinserire la spina nella presa di corrente.

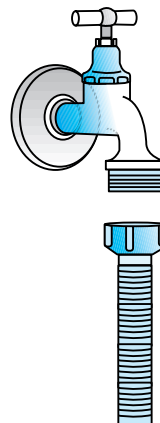

PULIZIA E MANUTENZIONE

COME RECUPERARE OGGETTI CADUTI TRA IL CESTELLO E LA VASCA

Qualora un oggetto dovesse cadere accidentalmente tra il cestello e la vasca, è possibile recuperarlo grazie ad un tassello scorrevole in plastica estraibile:


1. Disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Estrarre la biancheria dal cestello.
3. Chiudere gli sportellini del cestello e ruotarlo fino a capovolgerlo.
4. Far scorrere il tassello in plastica da sinistra a destra tenendo premuta la punta.

Il tassello in plastica cadrà nel cestello.

5. Aprire il cestello: recuperare l'oggetto attraverso il foro all'interno del cestello.
6. Ricollocare il tassello in plastica prelevandolo dall'interno del cestello: Posizionare la punta in plastica sopra il foro sul lato destro del cestello.

Quindi far scorrere il tassello in plastica da destra a sinistra finché non si incastra (si deve avvertire un clic).

7. Reinserire la spina nella presa di corrente.

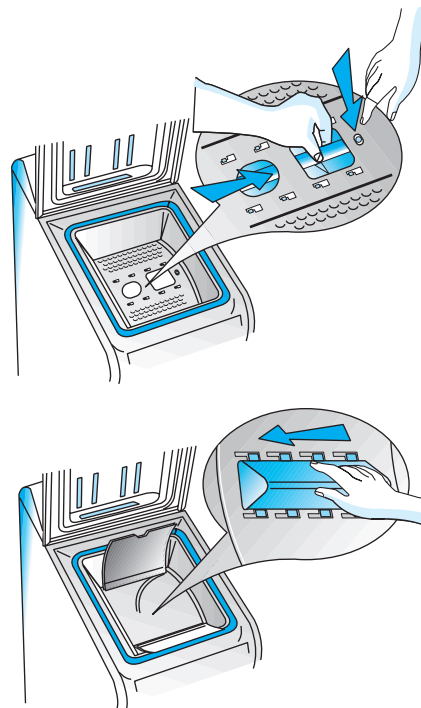

GUIDA RICERCA GUASTI

La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti reagendo in modo adeguato.

Spesso si tratta di piccoli inconvenienti che possono essere risolti rapidamente, come quelli illustrati.

La lavatrice non si avvia, nessuna spia accesa.

Verificare se:

- la spina è inserita nella presa di corrente;
- la presa di corrente è alimentata (utilizzando, per esempio, una lampada da tavolo o simili).

La lavatrice non si avvia, la spia di indicazione funzionamento è accesa.

Verificare se:

- il coperchio della lavatrice è stato chiuso bene;
- è stato selezionato un programma di lavaggio;
- il programma si è avviato;
- il rubinetto dell'acqua è aperto.

La lavatrice si blocca durante il programma.

Verificare se:

- è stato premuto il pulsante "Anti Piega": terminare questa opzione;
- il rubinetto dell'acqua è aperto;
- la pompa è bloccata/il filtro per corpi estranei è ostruito (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei");

La lavatrice non carica acqua o ne carica poca.

Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto completamente e la pressione di alimentazione è sufficiente;
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato;
- i filtri dell'allacciamento idrico sono ostruiti (vedere "Pulizia e manutenzione" / "Filtri dell'allacciamento idrico");
- l'acqua nel tubo di alimentazione è gelata.

Riselezionare il programma desiderato e riavviare la lavatrice per proseguire con il programma di lavaggio (non aggiungere detersivo per questo programma).

La lavatrice non scarica l'acqua.

Verificare se:

- il tubo di scarico dell'acqua è piegato (vedere "Istruzioni per l'installazione");
- la pompa è bloccata/il filtro per corpi estranei è ostruito (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei");

IMPORTANTE: Prima di procedere allo scarico, verificare che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

- l'acqua nel tubo di scarico è gelata. Riselezionare il programma desiderato e riavviare la lavatrice per proseguire con il programma di lavaggio (non aggiungere detersivo per questo programma). Se il problema si ripresenta, contattare il Servizio Assistenza (vedere "Servizio Assistenza").
- è stato premuto il pulsante "Anti Piega": terminare questa opzione.

Residui di detersivo e additivi nel cassetto detersivo alla fine del lavaggio.

Verificare se:

- il sifone è posizionato correttamente ed è sporco (vedere "Pulizia e manutenzione" / "Istruzioni per la pulizia del cassetto detersivo");
- arriva poca acqua. I filtri dell'allacciamento idrico possono essere ostruiti (vedere "Pulizia e manutenzione" / "Filtri dell'allacciamento idrico").

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:

- la lavatrice è livellata e tutti i piedini sono stati regolati (vedere "Istruzioni per l'installazione");
- sono state rimosse le viti e le staffe di sicurezza per il trasporto. Prima della messa in funzione della lavatrice, togliere le staffe di sicurezza per il trasporto (vedere "Istruzioni per l'installazione").

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente.

- la lavatrice è dotata di un sistema di identificazione e correzione carico sbilanciato. Per singoli capi di biancheria pesanti (tappetini da bagno, accappatoi, ecc.) è possibile che questo sistema si attivi per ridurre automaticamente la velocità di centrifuga al fine di proteggere la lavatrice o persino per interrompere la centrifuga se, dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontra un carico eccessivamente sbilanciato
- se una volta terminato il programma la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi per bilanciare il carico e avviare ancora una volta il programma di centrifuga;
- la presenza di eccessiva schiuma può impedire che venga eseguita la centrifuga. Utilizzare una quantità minore di detersivo.

Verificare se:

- la girante della pompa è ostruita (vedere "Come rimuovere il filtro per corpi estranei");
- è stato aperto il coperchio durante il programma Delicati o Lana. Chiudere il coperchio e selezionare un programma di centrifuga.

SERVIZIO ASSISTENZA



Prima di contattare il Servizio Assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli il problema (vedere “Guida ricerca guasti”).
2. Riavviare il programma per accertarsi che l'inconveniente sia stato avviato.

Se dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati l'anomalia permane, contattare il Servizio Assistenza.

Indicare sempre:

- il tipo di anomalia,
- il modello della lavatrice,
- il numero indicato dopo la parola SERVICE sulla targhetta posta dietro il coperchio del filtro per corpi estranei,

SERVICE 0000 000 00000



- Il vostro indirizzo e numero telefonico completo.